
**User's
Manual**

使用说明书

前言

- 感谢您购买本公司产品！
- 本手册是关于仪表的功能、设置、接线方法、操作方法、故障处理方法等的说明书。在操作之前请仔细阅读本手册，正确使用。

注意


- 本手册内容如因功能升级等有修改时，恕不通知。
- 关于本手册内容我们力保正确无误,如果您发现有不妥或错误,请与我们联系。
- 本书内容严禁全部或部分转载、复制。

版本


IML30-CZ01a 第一版 2019 年 8 月 17 日

确认包装内容

打开包装箱后在您使用之前请确认以下事项。一旦您收到的产品有误，请与我公司或销售网点联系。

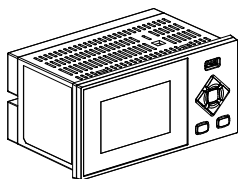

仪表



安装支架



485 接线端子

附件

序号	名称	数量	备注
1	仪表	1	
2	安装支架	2	用于盘式安装固定
3	合格证	1	
4	通讯端子	1	用于 RS485 通讯

使用注意事项

- 本仪表中塑料零部件较多，清扫时请使用干燥的柔软布擦拭。不能使用苯剂、香蕉水等药剂清扫，可能造成变色或变形。
- 请不要将带电品靠近信号端子，可能引起故障。
- 请不要对本表冲击。
- 如果您确认仪表有冒烟、异味、异响等情况时，请立即切断供电电源，并及时与供货商或我公司取得联系。

目录

前言	I
目录	III
第 1 章 仪表概要	1
1.1 仪表介绍	1
1.2 仪表结构	2
1.3 仪表安装	3
1.4 仪表接线	5
1.5 仪表显示及操作	8
第 2 章 模拟信号输入	14
2.1 信号类型及规格	14
2.2 信号调试画面	14
2.3 输入组态	14
第 3 章 温压补偿与流量累积	17
3.1 常用流量传感器流量表达式	18
3.2 体积流量与质量流量的换算	19
3.3 雷诺数计算公式	19
3.4 装置组态	19
3.5 介质组态	26
3.6 流量组态	28
第 4 章 热量功能	29
4.1 热量功能介绍	29
4.2 热量组态	29
第 5 章 通讯功能	30
5.1 RS485 通讯	30
5.2 以太网联网	31
5.3 通讯上传寄存器地址列表（0x03 命令）	32
第 6 章 模拟变送输出	33
6.1 变送输出规格	33
6.2 输出组态	33
第 7 章 通道报警	34
7.1 报警及组态	34
7.2 报警列表画面	35
第 8 章 历史数据	36
8.1 记录功能及组态	36
8.2 历史数据查询画面	37
第 9 章 累积报表	38
9.1 累积报表功能及组态	38
9.2 累积报表查询画面	39
第 10 章 停电记录	41
10.1 停电记录功能	41
10.2 停电记录查询画面	41

第 11 章	操作日志	42
11.1	操作日志功能	42
11.2	操作日志查询画面	42
第 12 章	双重密码保护	43
12.1	双重密码保护功能	43
12.2	密码设置画面	43
第 13 章	系统组态	44
13.1	日期和时间	44
13.2	仪表编号	44
第 14 章	USB 数据备份	45
14.1	数据备份功能	45
14.2	数据备份画面	45
第 15 章	组态备份	46
15.1	组态备份功能	46
15.2	组态备份画面	46
第 16 章	规格	47
16.1	信号、配电与报警	47
16.2	显示规格	48
16.3	一般规格	48
16.4	流量运算规格	49

第1章 仪表概要

1.1 仪表介绍

本仪表依据有关国际标准、国家及行业标准，针对不同介质和流量传感器，建立了多种流量数学模型，精确进行流量测量与计算。可广泛应用于石化、化工、冶金、电力、轻工、医药及城市燃气等行业的贸易结算和工厂计量管理网络。


使用范围

- 适用介质：天然气。
- 流量传感器：节流式流量计（各类孔板，ISA1932 喷嘴，长径喷嘴，文丘里喷嘴，经典文丘里管）、V 型锥流量计、弯管流量计、涡街流量计、涡轮流量计、电磁流量计、质量流量计等。

计量管理

- 流量单位自动换算，分段流量系数设定。
- 调试演算功能：支持查看模拟信号原始值；支持查看流量计算中各种中间参数，如密度 ρ ，雷诺数 Re ，流出系数 C ，压缩系数 Z ，可膨胀系数 ϵ ，动力粘度 μ ，等熵指数 κ 等数据。
- 审计记录：具有停电记录、操作日志功能。
- 历史数据：记录流量、温度、压力、差压（频率）和总量等瞬时量。
- 报警列表：记录差压（频率）、温度、压力等瞬时量报警信息。
- 累积报表：支持累积流量、热量月报表、年报表。
- 容错功能：温度、压力信号异常时，使用应急参数值进行补偿运算。
- 通讯功能：标准 Modbus RTU 协议，RS-485 通讯接口。
- 转存功能：使用 USB 接口转存仪表内部数据。

1.2 仪表结构

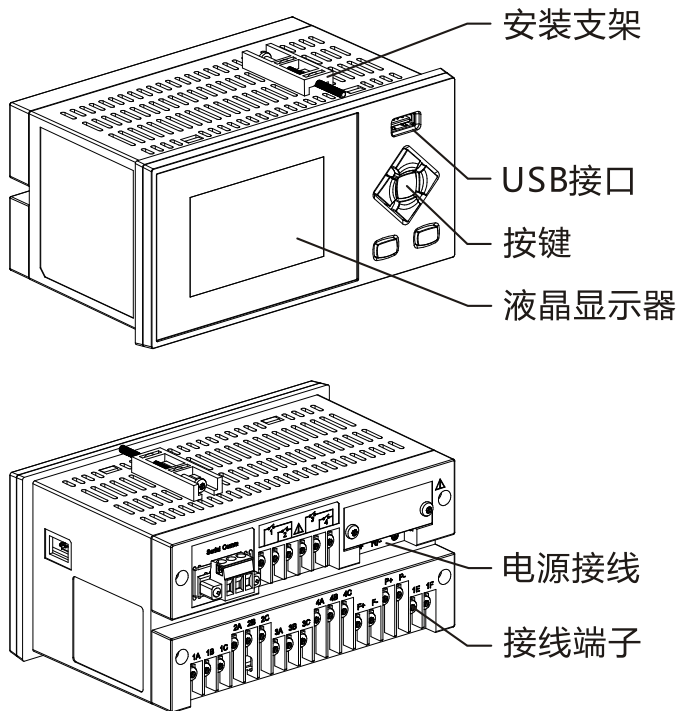

1. USB 存储接口：转存仪表历史数据、报表、掉电记录等数据。
2. 液晶显示屏：显示数显画面、中间参数、历史曲线等。
3. 键盘：左移、右移、增加、减少、确认、翻页。
4. 操作盖：保护 USB 接口和键盘，使用盖扣打开操作盖。
5. 电源端子：连接电源线和接地保护线。
6. 端子接线图：信号接线方式。
7. 信号端子：连接输入、输出信号。
8. 安装支架：盘式安装时，固定仪表使用。

1.3 仪表安装

对本仪表的安装场所，安装方法进行说明，安装时请务必阅读此部分。

安装注意事项：

- 本仪表为盘装式。
- 请安装在室内，避开风雨和太阳直射。
- 为了防止本仪表内部温度上升，请安装在通风良好的地方。
- 安装本仪表时请不要左右倾斜，尽量水平安装（可后倾 $<30^{\circ}$ ）。

安装时避开以下场所：


- 太阳光直射到的地方和热器具的附近。
- 工作时环境温度超过 50°C 的场所。
- 工作时环境湿度超过 85% 的场所。
- 电磁发生源的附近。
- 机械振动强的场所。
- 温度变化大容易结露的场所。
- 油烟、蒸汽、湿气、灰尘和腐蚀性气体多的地方。

安装方法

仪表盘请用 2~12mm 的钢板。


- 1、从仪表盘前面放入仪表。
- 2、用仪表所带的安装支架如下图所示安装。
 - 在仪表两侧用安装支架固定。
 - 仪表盘安装支架所用螺钉是 M4 标准螺钉。

安装图

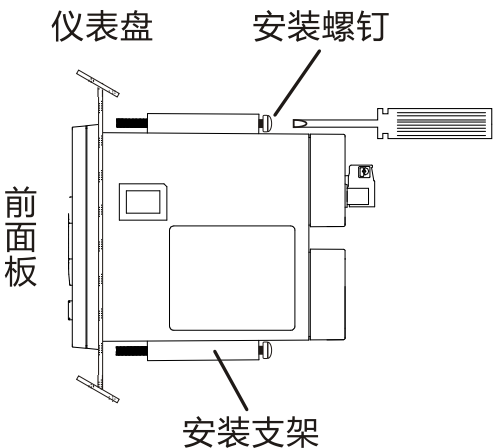

外部尺寸

单位：mm

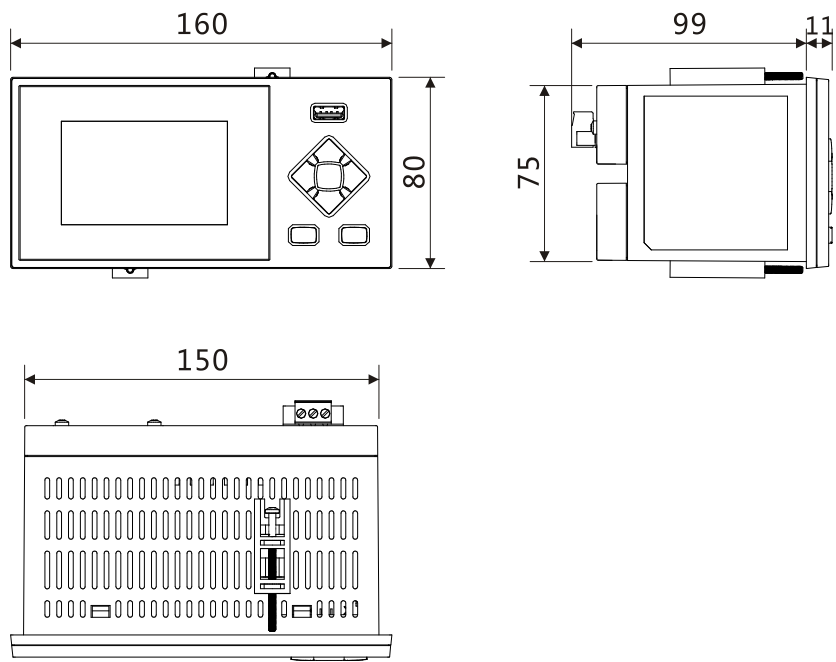


仪表安装尺寸

单位：mm

单表开孔尺寸


集装表开孔尺寸

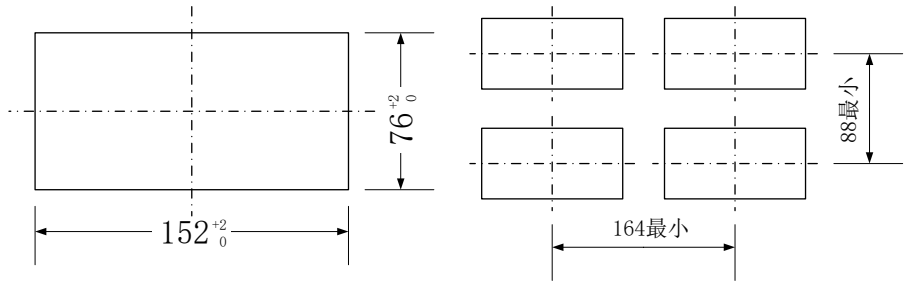

1.4 仪表接线

接线方法

- 1、接线前将仪表的电源断开。
- 2、将输入/输出信号线与输入/输出端子连接。
- 3、为了防止接触不良，接线后请认真拧紧螺钉。
- 4、建议使用带绝缘套筒的压线端子（3mm 螺钉用）。



进行电源接线时请遵守下述警告，否则可能引起触电或者损坏仪表。

注 意

- 为了防止触电，请确认仪表未通电。
- 为了防止火灾，请使用双重绝缘线。
- 对于电源接线和保护接地请使用带绝缘套筒压接端子（4mm 螺钉用）。
- 在 220VAC/24VDC 电源回路中请设置空气开关，将本表与总电源隔开。
空气开关规格：电流额定值 3A 以上
- 220VAC 电源回路中请连接 2A~15A 的保险丝。
- 24VDC 电源回路中请连接 1A 的保险丝。

电源规格

项目	内容
输入电压	100VAC ~ 240VAC 或 22VDC~26VDC
输入频率	50Hz

请注意在测量回路中不要混入干扰

- 测量回路请与电源回路或者接地回路分开。
- 测量对象最好不是干扰源，一旦无法避免，请将测量对象和测量回路绝缘，并将测量传感器接地。
- 对于静电感应产生的干扰，使用屏蔽线较好。
- 对于电磁感应产生的干扰，将测量回路接线等距离密集绞接较好。
- 如果将输入接线与其它仪表并联，会相互影响测量值

注 意


输入信号请不要超过下述值，否则会损伤仪表。

电流： -4mA ~ +25mA


最大共模干扰电压： 250VACrms（50Hz）

端子和接线图

带模拟输出输出功能接线图

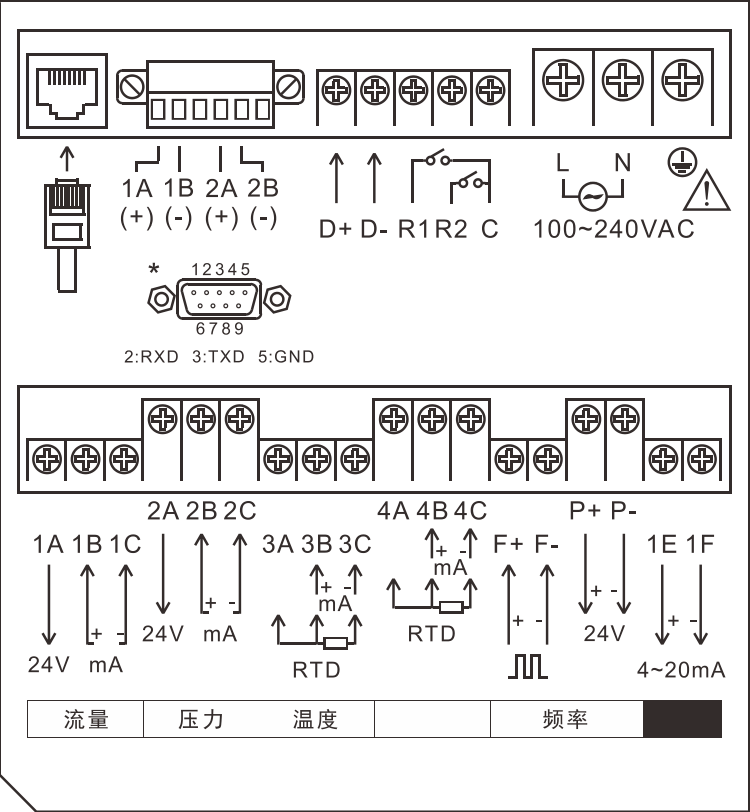


带预收费刷卡功能接线图

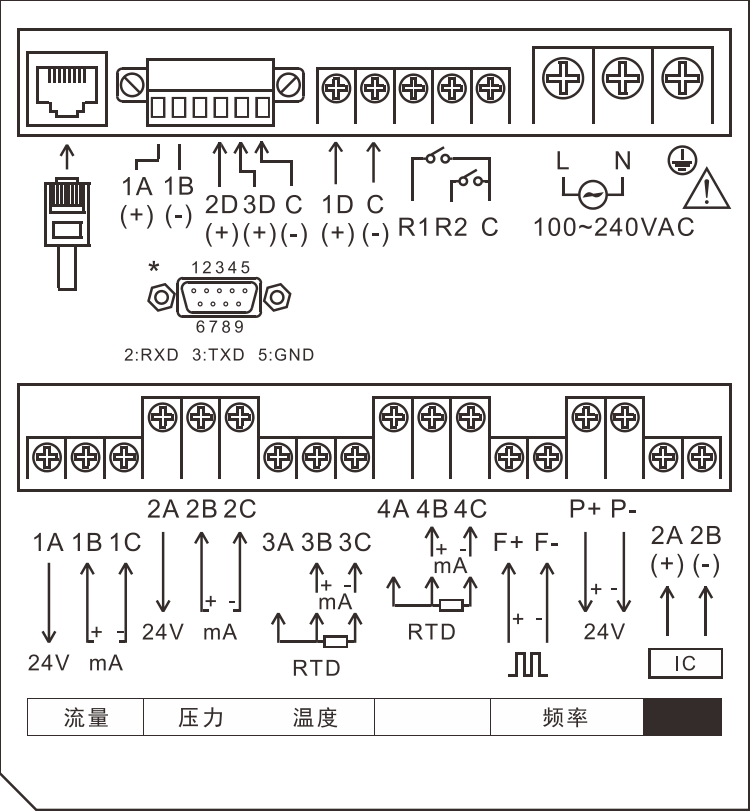


注意：带双路 485 或 3 路开关量功能时，变送输出与 IC 卡刷卡不能同时使用！

接线方式

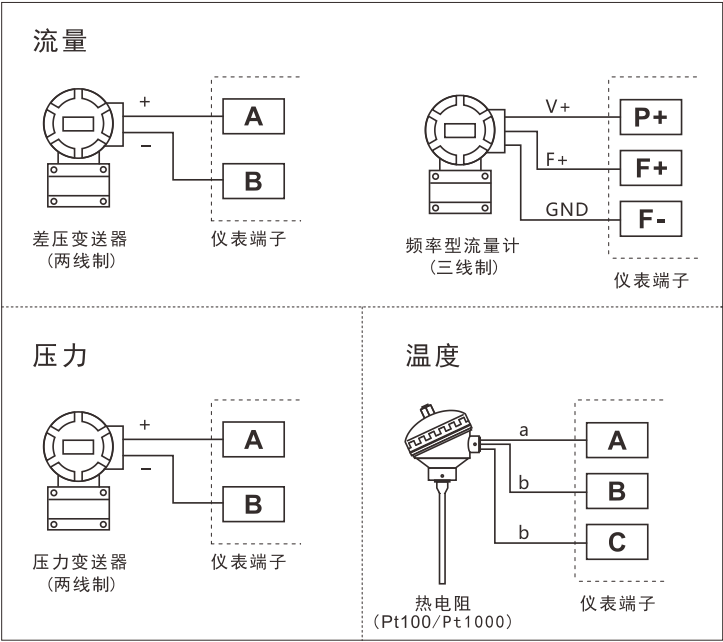

1.5 仪表显示及操作

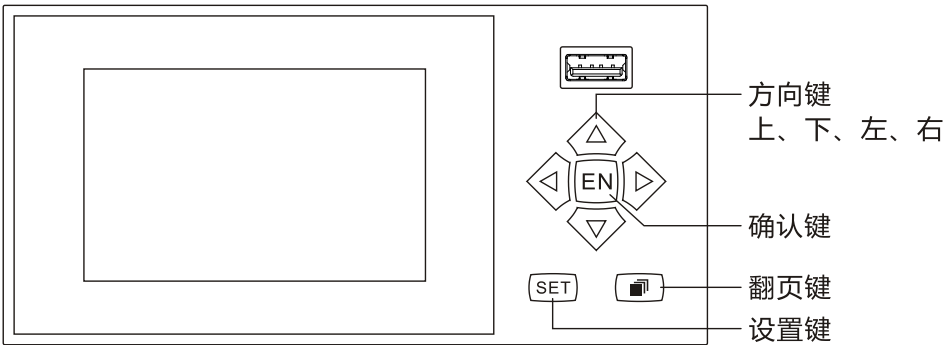

画面显示

本仪表配备单色点阵液晶显示器。
使用【翻页】键循环切换画面，使用【左移】+【翻页】键进入组态。

总貌		2016-08-09 15:31:00	参数		2016-08-09 15:31:00
流量	t/h	41.16	仪表编号	A001	
压力	Mpa	1.16	供水差压	12.38	kPa
温度	°C	183.5	回水差压	12.25	kPa
差压	kPa	23.25	密度	940.9126	kg/m³
流量	41.16 t/h		开关量1	1	
总流量	14213183 t		结算流量	35.59	t/h
			可膨胀系数ε	1.002	kPa
			流出系数C	0.607	
			直径比β	0.70	

按键说明

- ◀：左移键，向前移动光标。
- ▶：右移键，向后移动光标。
- ▲：增加键，增加光标所在数据值。
- ▼：减少键，减少光标所在数据值。
- En：确认键，执行光标所在功能或者编辑光标所在数据。
- 📄：翻页键，循环切换运行画面。
- SET：长按 3 秒进入组态画面。

1.5.1 数显画面操作

开机画面，使用【翻页】键循环切换至该画面。

总貌 2019-08-09 15:31:00		总貌 2016-08-09 15:31:00	
流量 t/h	压力 Mpa	流量 t/h	压力 Mpa
41.16	1.635	41.16	1.16
温度 °C	体积发热量 MJ/m³	温度 °C	差压 kPa
18.3	37.7490	183.5	23.25
热量 11.16 GJ/h		流量 41.16 t/h	
总热量 14213183.416 GJ		总流量 14213183.416 t	

实时数据

同时显示流量、温度、压力和流量总量以及热量、温度、压力和热量总量（热量功能启动时）。

总量最大值为 999,999,999，固定 3 位小数显示，溢出后归零。

流量最大值为 500000，显示精度根据量程小数位数确定。

报警标志

通道存在报警时，通道名称后显示 H L 报警标志。

巡显标志

自动巡显流量和热量数据。热量功能关闭时，自动巡显功能不可用；自动巡显间隔可在画面组态中设定。

自动巡显状态标志 ，使用【确认】键切换自动\手动巡显功能。

手动巡显状态标志 ，使用【增加】【减少】键手动翻阅实时数据。

画面组态

组态位置：组态→功能组态→画面，组态画面如下：

画面组态 2016-08-09 15:31:00

巡显间隔 10秒

☒ 差压

☒ 密度

☒ 粘度 μ

☒ 等熵指数 κ

☒ 可膨胀系数 ε

☒ 流出系数C

☒ 直径比 β

☒ 雷诺数

退出

巡显间隔，可选 5 秒/10 秒/20 秒/30 秒/1 分。出厂默认为 10 秒。

1.5.2 中间参数画面操作


使用【翻页】键循环切换至该画面。
显示与测量装置、测量介质相关的补偿中间参数。

参数	2016-08-09 15:31:00	
仪表编号	A001	
供水差压	12.38	kPa
回水差压	12.25	kPa
密度	940.9126	kg/m ³
开关量1	1	
结算流量	35.59	t/h
可膨胀系数 ϵ	1.002	kPa
流出系数C	0.607	
直径比 β	0.70	

使用【增加】【减少】键翻阅数据。

1.5.3 历史曲线画面操作

使用【翻页】键循环切换至该画面。
历史数据查阅请参看第 8 章。
历史曲线支持通道：流量、热量、温度、压力、差压。

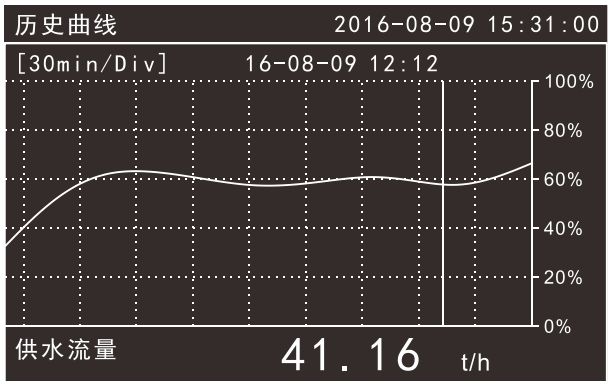

通道切换

使用【增加】【减少】切换通道：流量、热量、温度、压力、差压。

连续追忆

使用【左移】【右移】键连续调整追忆时间进行历史曲线翻阅。

定点追忆

使用【确认】键进入定点追忆模式，时间可编辑。
使用【增加】【减少】键修改时间，按[确认]键查看历史数据。
此时自动切换至连续追忆模式。

1.5.4 功能画面操作

使用【翻页】键循环切换至该画面。该画面提供历史曲线、累积报表、数据备份、停电记录、报警列表、操作日志、充值记录（选购预收费功能出现）、组态设置 8 个功能画面的入口。




使用【左移】【右移】键移动光标。
使用【确认】键进入对应子功能画面。
使用【翻页】键退出当前子功能画面。

1.5.5 组态画面操作

● 进入组态画面

同时按下【左移】+【翻页】键进入组态入口画面。

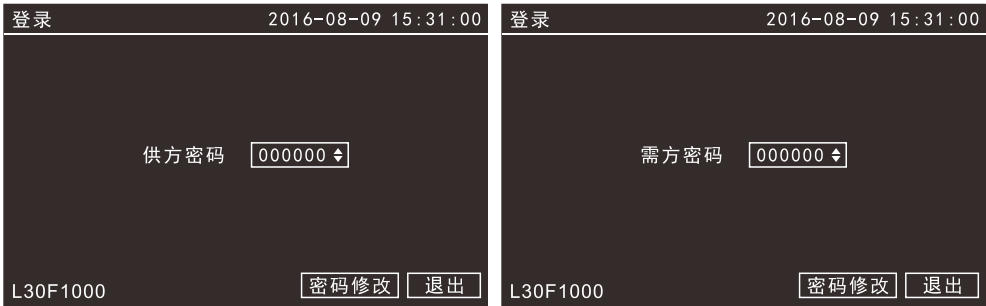


使用【左移】【右移】键移动光标。
使用【增加】【减少】键输入密码。
光标处于**密码**处时，使用【确认】键确认密码输入。
光标处于**退出**处时，使用【确认】键退出组态画面。

注意

仪表提供双重密码保护，只有当需方密码和供方密码都正确时，才能进入组态画面。初始密码为 000000。

● 选择组态入口

密码正确输入后，显示组态分类入口。

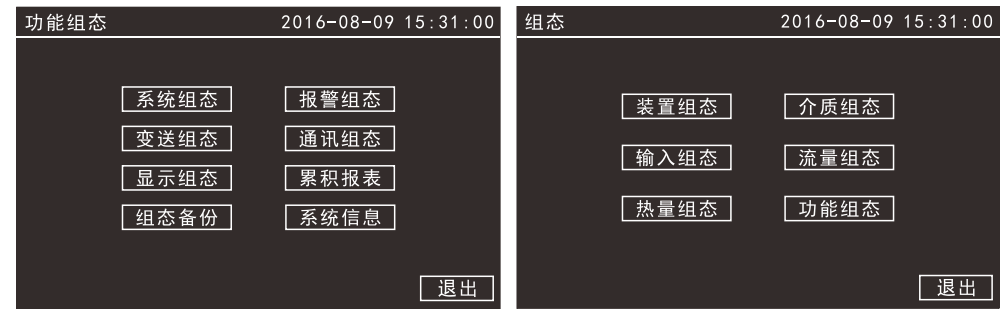

使用【左移】【右移】键移动光标选择组态入口。

使用【确认】键进入对应组态画面。

● 保存组态修改

参数修改完成后，选择退出，弹出确认保存对话框。



选择是，保存设定内容，并退出组态画面。

选择否，不保存设定内容，并退出组态画面。

选择取消，返回组态画面，继续设定参数。

1.5.6 组态参数编辑操作

组态参数项分为两种编辑类型，分别是【参数选择】和【数值编辑】。


- 参数选择

使用【增加】和【减少】键选择光标所在参数项的内容，或微调数值。

- 数值编辑

当输入数值较大时，通过输入面板输入数值。

移动光标到编辑参数项，使用【确认】键，弹出输入面板进行输入操作。

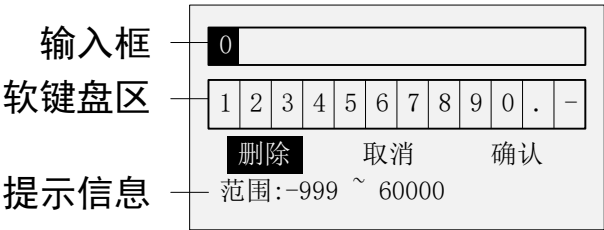

使用【左移】【右移】键移动软键盘区的光标。

使用【确认】键选择光标所在的数字至输入框。

删除 功能：删除输入框中最后一个字符。

取消 功能：取消编辑，退出输入面板。

确认 功能：确认编辑，退出输入面板。

注意

当输入的值超出范围时，将无法确认，并且输入值的正确范围会以黑底显示，提示用户检查输入数值。

第2章 模拟信号输入

2.1 信号类型及规格

本仪表为 4 通道输入，仪表测量周期为 1 秒，具有小信号切除、惯性滤波功能，支持断偶断线处理，支持各通道支持信号类型见【规格】章节。

2.2 信号调试画面

画面位置：【功能画面】->【信号调试】，显示模拟信号原始数据。
如差压（频率）、温度、压力值。

信号调试		2016-08-09 15:31:00
供水差压	12.32	mA
供水温度	121.3	Ω
回水温度	12.25	Ω
回水差压	12.15	mA
通讯	78/80	

2.3 输入组态

设定模拟信号相关参数，包括差压（体积、频率、流量）、温度、压力通道设置。

组态位置：组态->输入组态，组态画面如下（展开图）：

输入组态

通道

压力

方式

输入

类型

4-20mA

单位

MPa

量程

0.00 ~ 1.60

切除

0.0%

滤波

0.0秒

调整K

1.00

调整B

0.00

断线补偿

0.00 MPa

退出

输入组态

通道

频率

方式

输入

类型

Fr

单位

Hz

量程

0 ~ 5000

切除

30Hz

50Hz滤波

10秒

调整K

1.00

调整B

0.00

测频周期

10秒

退出

输入组态

通道

差压

方式

设定

设定值

10.00

单位

kPa

退出

输入组态

通道

压力

方式

计算

退出

2.3.1 信号输入基本参数设置

通道

信号输入通道，根据不同测量装置，通道组合不同。

通道与测量装置对应关系如下表：

测量装置	信号通道
标准孔板	差压、温度、压力
标准喷嘴	
标准文丘里管	
V 锥型流量计	
通用差压流量计	
弯管流量计	
脉冲输出流量计	频率、温度、压力
电流输出流量计	体积、温度、压力
质量流量计	流量、温度、压力

方式

通道输入方式分为：输入、设定三种。

- 输入：外部信号接入。
- 设定：设置通道固定值。

类型

- 通道信号类型和测量范围请参见【规格】章节

单位

设置通道单位，参与补偿运算。各通道可组单位如下：

差压：Pa、kPa

频率：Hz

体积：L/h、m³/h、km³/h

流量：使用流量单位，通道单位不可组，kg/h、L/min、t/h、m³/h、km³/h

温度：℃

压力：kPa、MPa

量程

设定输入信号的量程上下限。

2.3.2 滤波参数设置（滤波）

滤波时间常数设置，范围 0.0 秒~9.9 秒。

滤波计算方法：显示值 = $\frac{\text{上次测量值} \times \text{滤波时间常数} + \text{本次测量值}}{\text{滤波时间常数} + 1}$

当信号为频率时，该参数为 50Hz 信号滤波时间参数（0 ~ 10 秒）。

若该滤波时间内，频率连续为 $50 \pm 0.3\text{Hz}$ 时，进行切除滤波处理。

2.3.3 测频周期

只对频率通道有效，对该周期内每秒测量频率值取平均值处理，1~10 秒可组。

第3章 温压补偿与流量累积

本仪表具有强大的温压补偿功能，根据设定的测量装置和测量介质参数，实时补偿计算瞬时流量和累积总量，支持多种测量装置和介质。测量装置参数计算和介质物性值计算使用的标准见规格章节。

仪表支持以下测量装置：

1. 标准孔板
2. 标准喷嘴
3. 标准文丘里管
4. V 锥型流量计
5. 通用差压流量计
6. 弯管流量计
7. 脉冲输出流量计
8. 电流输出流量计
9. 质量流量计

仪表支持测量介质：

1. 天然气

3.1 常用流量传感器流量表达式

● 标准节流装置的质量流量表达式：

$$q_m = \frac{C}{\sqrt{1-\beta^4}} \varepsilon \frac{\pi}{4} d^2 \sqrt{2\Delta_p \times \rho} \times 3600 \quad \dots\dots\dots (1)$$

式 (1) 中： q_m ——质量流量，kg/h；
 C ——流出系数（无量纲）；
 ε ——流速膨胀系数（无量纲）；
 d ——孔板开孔直径，m；
 Δ_p ——差压，Pa；
 ρ ——工作状态下气体密度，kg/m³；
 β ——管径比（无量纲）。

式 (1) 中 d 按下式计算：

$$d = d_{20} [1 + \alpha_d (t - 20)] \quad \dots\dots\dots (2)$$

式 (2) 中： d_{20} ——20℃时孔板开孔直径，m；
 α_d ——孔板线膨胀系数，1/℃。

式 (1) 中， ε 、 C 的计算按照 GB2624-2006《用孔板、喷嘴和文丘里管流量充满圆管的流体流量》或 ISO5167:2003 (E)《用安装在充满流体的圆形截面管道中的差压装置测量流量》进行。

● 涡街（或涡轮）流量传感器配温度、压力补偿
 测量气体（非烃类）质量流量表达式：

$$q_m = 3.6 \times \frac{F}{K} \times \rho_N \times \frac{P \times T_N \times Z_N}{P_N \times T \times Z} \quad \dots\dots\dots (3)$$

式 (3) 中： q_m ——质量流量，kg/h；
 F ——涡街（或涡轮）流量计发出的脉冲信号频率，Hz；
 K ——涡街（或涡轮）流量计的平均仪表系数，1/L；
 P ——工况压力；
 ρ_N ——标准状态下气体密度，kg/m³；
 P_N ——标准大气压，Pa；
 Z_N ——标准状态下气体压缩系数（无量纲）；
 Z ——工作状态下气体压缩系数（无量纲）；

T_N ——标准状态下气体温度，K；
 T ——工作状态下气体温度，K。

式（3）中， Z 值的计算依据式（7）进行。

3.2 体积流量与质量流量的换算

质量流量表达式：

$$q_m = q_V \rho \dots\dots\dots (8)$$

工况体积流量表达式：

$$q_V = \frac{q_m}{\rho} \dots\dots\dots (9)$$

标况体积流量表达式：

$$q_{VN} = \frac{q_m}{\rho_N} \dots\dots\dots (10)$$

式(10)中：
 q_m ——质量流量，kg/h
 q_V ——工况体积流量，m³/h；
 q_{VN} ——标况体积流量，N m³/h；
 ρ ——工作状态下气体密度，kg/m³；
 ρ_N ——标准状态下气体密度，kg/m³。

标况状态是指 20℃，0.101325MPa

3.3 雷诺数计算公式

$$Re_D = \frac{4q_m}{3600\pi\mu D} \dots\dots\dots (11)$$

式(11)中：
 μ ——介质动力粘度，Pa·S；
 D ——管道直径，m。

3.4 装置组态

装置组态包括装置类型及其管道材质、节流件材质、管道口径、节流件口径等相关参数。仪表支持的管道材质与节流件材质如下表：

15 钢，A3 钢	1Cr13	X20CrMoWV	黄铜
A3F，B3 钢	Cr17	1Cr18Ni9Ti	灰口铸铁
10 钢	12Cr1Mov	普通碳钢	
20 钢	10CrMo910	工业用铜	
45 钢	Cr6SiMo	红铜	

3.4.1 选择测量装置

组态位置：组态->装置组态，组态画面如下：

装置类型

类型 标准孔板

参数设置

类型

装置类型整理为二级分类，分类表格如下：

一级分类	二级分类
标准孔板	法兰取压孔板
	角接取压孔板
	D 和 D/2 取压孔板
标准喷嘴	ISA1932 喷嘴
	长径喷嘴
	文丘里喷嘴
标准文丘里管	铸造收缩段
	机械加工收缩段
	粗焊铁板收缩段
V 锥型流量计	无
通用差压流量计	无
脉冲输出流量计	频率型涡街
电流输出流量计	4-20mA 型涡街
	电磁流量计
	线性流量计
弯管流量计	无
质量流量计	无

设置完成一级分类装置类型后，进入**参数设置**设定装置二级分类装置及其详细参数。

注意
更改装置类型后，必须完成参数设置后才能退出组态。

3.4.2 标准孔板/喷嘴/文丘里管参数设置

设定标准孔板、标准喷嘴、标准文丘里管测量装置相关参数。

组态界面如下（展开图）：

参数设置

装置

法兰取压孔板

开方

本机开方

管道材质

20钢

孔板材质

1Cr18Ni9Ti

管道口径

500

mm

孔板口径

400

mm

退出

装置

测量装置可选：

标准孔板：法兰取压孔板、角接取压孔板、D 和 D/2 取压孔板。

标准喷嘴：ISA1932 喷嘴、长径喷嘴、文丘里喷嘴。

标准文丘里管：铸造收缩段、机械加工收缩段、粗焊铁板收缩段。

开方

当流量信号为差压信号时，对差压变送器输出的差压信号的开方种类进行设定。

- 本机开方：差压变送器没有经过开方，补偿时需要仪表对差压信号进行开方，选择此设定。
- 差变开方：差压变送器的差压信号已经开方时，选择此设定。

管道材质

用于制造管道的材质，不同的制造材质有不同的线膨胀系数 λ_D 。

孔板材质

用于制造节流件的材质，不同的制造材质有不同的线膨胀系数 λ_d 。

管道口径

管道在 20℃时的直径。

孔板口径

节流件在 20℃时的直径。

3.4.3 V 锥流量计参数设置

设定 V 锥流量计测量装置相关参数。组态界面如下（展开图）：

参数设置

开方

本机开方

流出系数

0.00

膨胀系数

0.00

管道材质

20钢

锥体材质

1Cr18Ni9Ti

管道口径

500

mm

V锥直径

400

mm

退出

开方

当流量信号为差压信号时，对差压变送器输出的差压信号的开方种类进行设定。

- 本机开方：差压变送器没有经过开方，补偿时需要仪表对差压信号进行开方，选择此设定。
- 差变开方：差压变送器的差压信号已经开方时，选择此设定。

流出系数

V 锥装置设计流出系数（可根据设计书获得）。

膨胀系数

V 锥装置设计膨胀系数（可根据设计书获得）。

管道材质

用于制造管道的材质，不同的制造材质有不同的线膨胀系数 λ_D 。

锥体材质

用于制造锥体的材质，不同的制造材质有不同的线膨胀系数 λ_d 。

管道口径

管道在 20℃时的直径。

V 锥直径

V 锥在 20℃时的直径。

3.4.4 通用差压流量计参数设置

设定差压式流量计测量装置相关参数。
组态界面如下（展开图）：

参数设置

开方

本机开方

模型

K系数

K系数段数

02

差压

0

~3

kPa

K1=

1.2

差压

3

~6

kPa

K2=

1.4

退出

参数设置

开方

本机开方

模型

设计参数

设计温度

220

℃

设计压力

0.6

MPa

退出

开方

- 当流量信号为差压信号时，对差压变送器输出的差压信号的开方种类进行设定。
- 本机开方：差压变送器没有经过开方，补偿时需要仪表对差压信号进行开方，选择此设定。
 - 差变开方：差压变送器的差压信号已经开方时，选择此设定。

模型

设定计算模型，可选：K 系数和设计参数。

选择【K 系数】模型时

K 系数段数

K 系数分段数目，最多 10 段可组。

K 系数

根据流量公式 $Q = k\sqrt{\Delta P \cdot \rho}$ ，设定差压分段 K 系数。
其中 Q 单位为 kg/h， ΔP 单位为 Pa， ρ 为 kg/m³。

选择【设计参数】模型时

设计温度、设计压力

$$Q = Q_{\max} \sqrt{\frac{\Delta P}{\Delta P_{\max}} \times \frac{\rho}{\rho_d}}$$

根据流量公式

设定设计温度、设计压力。

3.4.5 脉冲输出（频率型涡街）流量计

设定脉冲输出型（频率型涡街）流量计测量装置相关参数。
组态界面如下（展开图）：

参数设置

装置

频率型涡街

K系数段数02

K系数单位次/m³

频率0~500Hz

K1=1.2

差压500~1000Hz

K2=1.4

退出

装置

测量装置可选：频率型涡街。

K 系数段数

K 系数分段数，最多 10 段可组。

K 系数单位

K 系数单位可选：次/m³、次/L。

K 系数

当 K 系数单位为次/m³时，根据流量公式 $Q = f / K \cdot \rho * 3600$
设定频率分段 K 系数。
当 K 系数单位为次/L 时，根据流量公式 $Q = f / K \cdot \rho * 3.6$
设定频率分段 K 系数。
其中 Q 单位为 kg/h，f 为 Hz，ρ 为 kg/m³。

3.4.6 电流输出型流量计参数设置

设定电流输出型流量计测量装置相关参数。
组态界面如下：

参数设置

装置

电磁流量计

退出

装置

测量装置可选：电磁流量计、4-20mA 型涡街。

3.4.7 弯管流量计

设定弯管流量计测量装置相关参数。

组态界面如下：

参数设置

开方	本机开方
K	1.5

退出

开方

当流量信号为差压信号时，对差压变送器输出的差压信号的开方种类进行设定。

- 本机开方：差压变送器没有经过开方，补偿时需要仪表对差压信号进行开方，选择此设定。
- 差变开方：差压变送器的差压信号已经开方时，选择此设定。

K 系数

根据流量公式 $Q = k\sqrt{\Delta P \cdot \rho}$ 设定差压分段 K 系数。

其中 Q 单位为 kg/h， ΔP 单位为 Pa， ρ 为 kg/m^3 。

3.4.8 质量流量计

不进行温压补偿运算，直接计算流量和流量总量。

3.5 介质组态

介质组态包括介质类型及其温度、压力、大气压等相关参数。

3.5.1 选择测量介质

组态位置：组态->介质组态，组态画面如下：



本型号目前仅支持天然气。

3.5.2 天然气介质组态

设定天然气介质组态参数。组态界面如下：

参数设置		2019-08-09 15:31:00
压缩因子算法	摩尔组成/GB-T 17747.2-2011	
密度数据出处	GB/T 11062-2014	
体积参比温度	20℃	
燃烧参比温度	20℃	
大气压	0.101325	Mpa
设置组分参数		
退出		

参数	可选值	默认值
压缩因子算法	摩尔组成 (GB/T 17747.2-2011) 物性值 (GB/T 17747.3-2011)	摩 尔 组 成 (GB/T 17747.2-2011)
密度与发热量 算法	GB/T 11062-2014 ISO 6976-2016	GB/T 11062-2014
体积参比温度	0℃、15℃、20℃	20℃
燃烧参比温度	0℃、20℃、25℃	20℃
大气压		0.101325MPa
设置组分参数	【EN】键进入组分参数设置画面	

设置组分参数

设置天然气组分的摩尔百分量，包括 21 种标准气体。

气体组分	▼	2019-08-09 15:31:00
甲烷CH ₄	96.5000	mol%
氮气N ₂	0.3000	mol%
二氧化碳CO ₂	0.6000	mol%
乙烷C ₂ H ₆	1.8000	mol%
丙烷C ₃ H ₈	0.4500	mol%
水H ₂ O	0.0000	mol%
硫化氢H ₂ S	0.0000	mol%
氢气H ₂	0.0000	mol%
一氧化碳CO	0.0000	mol%
氧气O ₂	0.0000	mol%

3.6 流量组态

设定流量组态相关参数。

组态位置：组态→流量组态，组态画面如下（展开图）：

流量组态		2016-08-09 15:31:00
流量单位	t/h	
流量量程	30.00	
常用流量	6.00	
流量调整K	1.00	
流量调整B	0.00	
		退出

3.6.1 流量基本参数设置

流量单位

设定瞬时流量的单位，单位参与运算。

流量单位：kg/h 、t/h、 m³/h、 km³/h、 L/min、 Nm³/h、 kNm³/h。

流量量程

瞬时流量量程，曲线显示和变送输出使用该量程参数。瞬时流量显示精度根据该参数小数点位数确定。

常用流量

测量装置设计常用流量，对孔板、喷嘴、文丘里有效。

第4章 热量功能

4.1 热量功能介绍

根据温压补偿后的瞬时流量和累积总量，结合测量介质物性热量参数，实时计算瞬时热量和热量总量。

4.2 热量组态

设定与热量有关的参数。

热量组态		2016-08-09 15:31:00
热量功能	启用	
热量单位	GJ/h	
热量量程	0.00	
		退出

热量功能

设定热量功能启用或关闭。

热量单位

设定瞬时热量单位，kJ/h , MJ/h , GJ/h , kWh/h，单位参与运算。

热量量程

设定瞬时热量量程，曲线显示和变送输出使用该量程参数。瞬时热量显示精度根据该参数小数点位数确定。


第5章 通讯功能

本仪表提供以太网（Ethernet）和 RS485 通讯接口，分别支持标准 Modbus/TCP 和 Modbus/RTU。

5.1 RS485 通讯

RS485 通讯接口端子为 A(+)、B(-)。
具体接线方式参看【1.4 节 仪表接线】。

连接方式

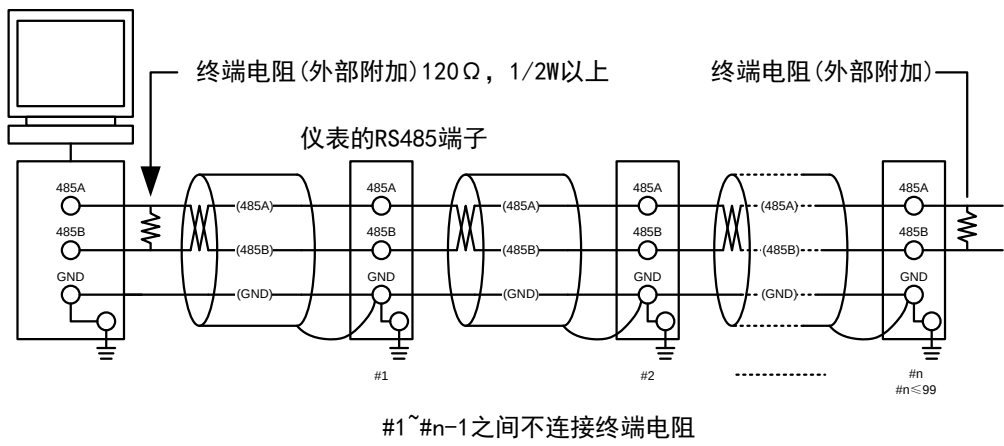


组态参数

项目	设置内容
工作模式	Modbus 从机
地址	1 ~ 247 任选
波特率	1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600 可选
数据格式	8 位数据位, 1 位停止位
校验	奇校验/偶校验/无校验可选

5.2 以太网联网

本机支持 10M/100M 以太网，支持多个主机同时访问。

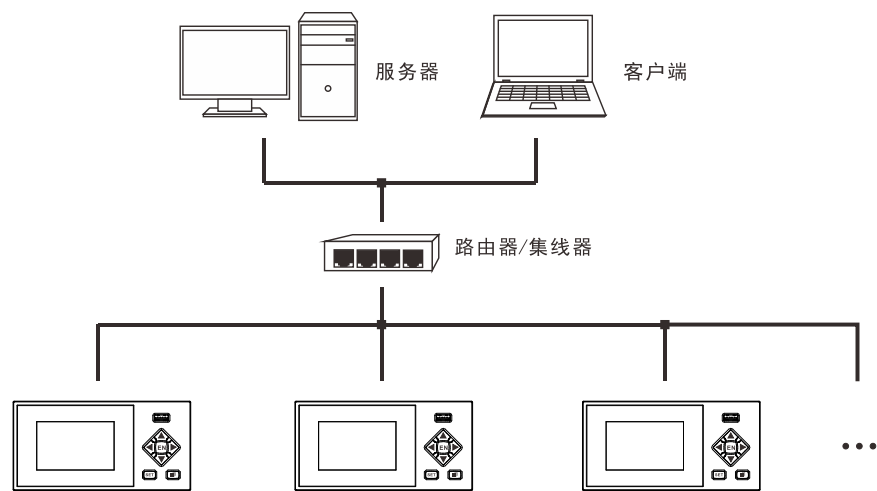

组态参数

项目	设置内容
工作模式	Modbus 从机
IP 地址	默认 192.168.3.3
子网掩码	默认 192.168.3.1
网关地址	默认 255.255.255.0
端口地址	默认 502
连接超时	默认 30 秒
最大连接数	4

5.3 通讯上传寄存器地址列表（0x03 命令）

参数	类型	地址	说明	
瞬时流量	float	40001	4 字节浮点数。4 字节浮点数与 4 字节长整型数据字节排列顺序和通讯组态中字节交换一致，以下类同	
差压/频率	float	40003		
温度	float	40005		
压力	float	40007		
流量总量	ulong	40009	4 字节长整形	
瞬时热量	float	40011	4 字节浮点数	
热量总量	ulong	40013	4 字节长整形	
密度	float	40015	4 字节浮点数	
最后一次断电时间	ulong	40017	4 字节长整型，日历时间格式	
最后一次上电时间	ulong	40019	4 字节长整型，日历时间格式	
总掉电时间(秒)	ulong	40021	4 字节长整型。	
总掉电次数	ushort	40023	短整形。	
--	--	40024	40024-40026 保留	
系统时间	uchar[8]	40027	[0-5]字节分别代表年月日时分秒	
系统时间	ulong	40031	4 字节长整型，日历时间格式	
开关量输入	ushort	40033	bit	说明（1 表示信号闭合）
			0-2	开关量输入 1-3
			3-15	保留
信号断线标志	ushort	40034	bit	说明（1 表示信号断线）
			0	差压断线
			1	温度断线
			2	压力断线
			3-15	保留
流量总量小数部分	float	40035	4 字节浮点数	
热量总量小数部分	float	40037	4 字节浮点数	

注：仅提供实时数据通讯接口，不包含历史数据、累积报表及其它数据。

日历时间始于 1970 年 1 月 1 日 0 时 0 分 0 秒。

第6章 模拟变送输出

6.1 变送输出规格

本仪表提供 1 路 4-20mA 模拟变送输出功能。
可根据瞬时流量、热量、差压、温度、压力变送输出。
模拟输出负载小于 750Ω。
接线方式请参看【1.4 节 仪表接线】。

6.2 输出组态

组态位置：组态→功能组态→输出，组态画面如下：

输出组态		2016-08-09 15:31:00
输出通道	流量	
输出调整K	1.000	
输出调整B	0.000	
		退出

输出通道

设置输出源通道，可选：流量、热量（开启时）、差压、温度、压力。
根据量程进行变送输出运算。

调整 K、B

线性调整输出电流。实际输出电流 = 运算输出电流 × K + B 。

第7章 通道报警

7.1 报警及组态

本仪表具有通道上限报警和下限报警功能，支持 1 路报警继电器触点输出，保存最新 50 条报警信息，报警信息包括报警时间、消报时间、报警类型和报警通道。

组态位置：组态→功能组态→报警，组态画面如下：

报警组态		2016-08-09 15:31:00	
通道	流量		
报警H	60000	触点	01
报警L	100	触点	02
回差	0		
退出			

通道

选择报警通道，流量、温度、压力 3 路可选。

报警 H、报警 L

设置上限报警和下限报警参数值。

触点

1 路触点输出可选，容量为 250VAC/3A，30VDC/3A（阻性负载），触点类型为常开。多个通道报警可共用触点。

回差

设置报警回差参数。防止信号在报警值附近振荡时，频繁报警。

报警说明

报警类型	报警条件	消报条件
上限报警	通道值 > 上限阈值	通道值 < 上限阈值 - 回差
下限报警	通道值 < 下限阈值	通道值 > 下限阈值 + 回差

7.2 报警列表画面

画面位置：功能画面->报警列表，显示最新 50 条报警信息。

报警列表					01/04
序号	时间	状态	类型	通道	
01	2016-08-09 13:12:40	报警	H	回水温度	
02	2016-08-09 12:22:30	消警	L	供水温度	
03	2016-08-09 12:15:42	报警	L	供水温度	
04	2016-08-09 11:52:52	消警	H	回水温度	
05	2016-08-09 11:33:40	报警	H	回水温度	
06	2016-08-09 11:22:34	消警	L	供水温度	
07	2016-08-09 10:42:24	报警	L	供水温度	
08	2016-08-09 10:36:32	消警	H	回水温度	
09	2016-08-09 10:12:11	报警	H	回水温度	

操作

使用【增加】【减少】键查询报警信息。

使用【翻页】键退出该画面。

第8章 历史数据

本仪表实时保存测量数据和运算数据，写入内部存储器中。

8.1 记录功能及组态

仪表根据记录间隔参数，定时保存流量、差压、温度、压力、流量总量、热量、热量总量（热量功能启用时）至内部存储器。

记录间隔可选：1 分/2 分/5 分/10 分/20 分/30 分/60 分。

记录时长：1 分钟记录间隔，可连续记录 1 个月。

注意

- 增大记录间隔可延长仪表存储数据的时间长度。
- 修改记录间隔会使仪表内部存储的历史数据失效，因此，在修改记录间隔前，请备份历史数据，防止丢失。

组态位置：组态→功能组态→系统→记录间隔。

组态画面如下（展开图）：

系统组态	2016-08-09 15:31:00
日期	2016-08-09
时间	15:31:00
记录间隔	01分
仪表编号	A001
退出	

8.2 历史数据查询画面

历史数据以曲线和数据列表两种形式表现, 历史曲线画面参看【1.5.3 节】。

历史数据画面位置：功能画面->历史数据，支持查询流量、热量、差压、温度、压力、流量总量和热量总量历史数据。

仪表掉电无历史数据时，显示为-----。

历史数据  2016-08-09 15:31:00		历史数据  2016-08-09 15:31:00	
间隔	01分	间隔	01分
时间	2016-08-09 15:31:00	时间	2016-08-09 15:31:00
差压	4.32kPa	差压	4.32kPa
温度	183.2℃	温度	183.2℃
压力	1.35MPa	压力	1.35MPa
流量	13.25 t/h	流量	13.25 t/h
流量总量	22183.2 t	流量总量	22183.2 t

连续追忆

定点追忆

通道切换

使用【增加】【减少】切换通道：流量、热量、温度、压力、差压、流量总量、热量总量。

连续追忆

使用【左移】【右移】键连续调整追忆时间进行历史数据翻阅。

定点追忆

使用【确认】键进入定点追忆模式，时间可编辑。

使用【增加】【减少】键修改时间，按[确认]键查看历史数据。

此时自动切换至连续追忆模式。

第9章 累积报表

9.1 累积报表功能及组态

仪表同时支持流量累积报表和热量累积报表，提供年月累积报表和班报表两种（不支持同时共存）。

年月报：保存最近 2 年每月累计量，保存最近 24 个月每天累积量。

班报：保存最近 2 个月班次累积量。

组态位置：组态→功能组态→报表，组态画面如下：

报表组态2016-08-09 15:31:00

类型

班次时间

班次时长

班报

0点

8小时

退出

报表组态2016-08-09 15:31:00

类型

结算时间

年月报

0点

退出

类型

可选年月报和班报 2 种，改变报表类型，将永久清除原报表数据。

结算时间

对月报有效。例如结算时间 1 点，以当天 1 点至第二天 1 点结算累积量。

班次时间

对班报有效，0~12 点可设。

班次时长

对班报有效，8 小时、12 小时两种可选。

9.2 累积报表查询画面

画面位置：功能画面->累积报表
报表查询支持年月报、班报和时段查询。

累积报表		2016-08-09 15:31:00	
类型	流量报表		
查询	年报	月报	

操作

- 使用【左移】【右移】键移动光标。
- 使用【增加】【减少】键选择流量报表或热量报表。
- 使用【确认】键查询相应报表。
- 使用【翻页】键退出该画面。

9.2.1 年报表画面

累积年报表显示最近 2 年每月的流量统计报表。

2015年		t	
2015-01	21.355	2015-07	25.348
2015-02	21.355	2015-08	22.385
2015-03	19.856	2015-09	17.346
2015-04	11.317	2015-10	15.397
2015-05	17.525	2015-11	19.225
2015-06	15.326	2015-12	19.366

操作

- 使用【左移】【右移】键切换报表年份。
- 使用【增加】【减少】键查询报表数据。
- 使用【翻页】键退出该画面。

9.2.2 月报表画面

累积月报表显示最近 12 个月每天的流量统计报表。

2015年05月		t	
05-01	21.355	05-09	25.348
05-02	21.385	05-10	22.385
05-03	19.856	05-11	17.346
05-04	17.525	05-12	19.225
05-05	11.317	05-13	15.397
05-06	17.525	05-14	19.225
05-07	17.345	05-15	19.525
05-08	15.326	05-16	19.366

操作

使用【左移】【右移】键切换报表月份。

使用【增加】【减少】键查询报表数据。

使用【翻页】键退出该画面。

9.2.3 班报表画面

累积班报表显示最近 2 个月每班的流量统计报表。

2015年05月		t	
05-01	21.355	21.223	25.348
05-02	21.385	22.134	22.385
05-03	19.856	20.763	17.346
05-04	17.525	17.898	19.225
05-05	11.317	12.394	15.397
05-06	17.525	17.123	19.225
05-07	17.345	18.998	19.525
05-08	15.326	15.765	19.366

操作

使用【左移】【右移】键切换报表月份。

使用【增加】【减少】键查询报表数据。

使用【翻页】键退出该画面。

第10章 停电记录

10.1 停电记录功能

保存最近 50 条停电记录，包括停电时间、上电时间、本次停电时长和总停电时长。停电分辨时间为 1 分钟。

10.2 停电记录查询画面

画面位置：功能画面->停电记录，显示最新 50 条停电记录。

停电记录		01/04
停电	2016-08-07 18:17:36	
上电	2016-08-09 08:28:08	
时长	1天14时10分32秒	
总长	30天17时18分	12次

操作

使用【增加】【减少】键查询停电记录。

使用【翻页】键退出该画面。

第11章 操作日志

11.1 操作日志功能

保存最近 256 条系统操作日志。

操作日志包括操作内容和操作时间。

记录以下操作类型：

- 修改组态参数
- 修改记录间隔

11.2 操作日志查询画面

画面位置：功能画面→系统日志，显示最新 256 条系统日志。

操作日志		01/04
序号	时间	
01	2016-08-09 13:12:40	
	管道口径: 0 -> 205mm	
02	2016-08-09 12:15:42	
	孔板口径: 0 -> 96.354mm	
03	2016-08-09 11:22:34	
	介质: 水 -> 过热蒸汽	
04	2016-08-09 10:42:24	
	差压上限: 100kPa -> 40kPa	

操作

使用【增加】【减少】键查询操作日志。

使用【翻页】键退出该画面。

第12章 双重密码保护

12.1 双重密码保护功能

仪表具有双重密码保护功能，即供用双方密码，用来保护组态参数，必须同时提供双方密码才能进入组态界面，进行参数设定。

12.2 密码设置画面

画面位置：功能画面→密码修改。

在修改密码时，需先输入原始密码，确认后才能输入新密码。



操作

使用【左移】和【右移】键移动光标。

使用【增加】【减少】键输入密码。

使用【确认】键执行光标对应功能。

使用【翻页】键退出该画面。

第13章 系统组态

组态位置：组态->功能组态->系统，组态画面如下（展开图）：

系统组态	2016-08-09 15:31:00
日期	2016-08-09
时间	15:31:00
记录间隔	01分
仪表编号	A001
退出	

13.1 日期和时间

设定仪表运行的当前日期与时间。

注意

- 更改系统日期/时间后，仪表中已经存储的历史资料将无效。
- 新的有效数据从用户更改系统日期/时间开始。
- 在更改系统日期/时间前，请备份仪表内记录的历史数据。

13.2 仪表编号

设定仪表编号，用以区别不同使用场合的仪表。

一共 4 位，每位可组数字 0-9 和字母 A-Z。

在中间参数画面标题栏显示。

第14章 USB 数据备份

14.1 数据备份功能

仪表具有数据备份功能，将仪表内部数据备份至优盘，采用一键备份。
备份数据包括历史数据、累积报表（累积年报、累积月报或累积班报）
停电记录、报警记录、操作日志。
备份数据格式使用 CSV 文件格式,可以使用 Excel 等电子表格软件查看。

14.2 数据备份画面

画面位置：功能画面->数据备份。
数据备份至优盘备份目录文件夹，如/USB/DATA/03141645，子文件夹以
月日时分时间命名。



操作

使用【确认】键备份数据。
使用【翻页】键退出该画面。


第15章 组态备份

15.1 组态备份功能

仪表具有组态备份功能，将仪表组态数据备份至优盘，采用一键备份。备份数据使用 CFG 二进制文件，仪表使用该文件进行备份和导入操作。备份同时生成 CSV 文件，可以使用 Excel 等软件打开，仅供查看。

15.2 组态备份画面

画面位置：组态->功能组态->组态。

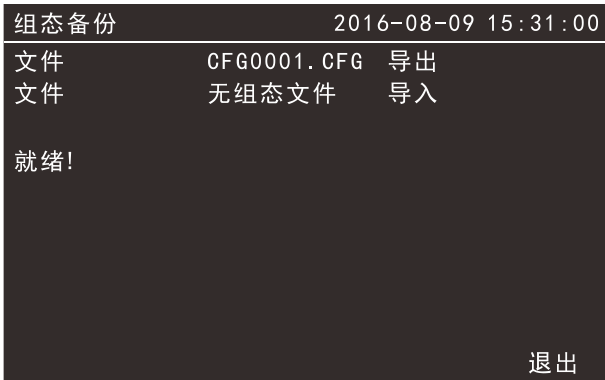

操作

使用【左移】【右移】键移动光标。
使用【确认】键执行光标对应功能。

组态导出

组态备份至优盘根目录。
使用【增加】【减少】键选择文件，CFG0000~CFG9999 可选。

组态导入

插入优盘后自动查找优盘根目录组态文件。
使用【增加】【减少】键选择组态文件。

第16章 规格

16.1 信号、配电与报警

信号

项目	规格		
输入通道数	3 通道		
测量周期	1 秒		
A/D 转换位数	24 位		
信号类型	类型	类型	可测量范围
	直流电流	4 - 20mA	4.00 ~ 20.00mA
	频率	FR	0.0 ~ 10000.0Hz
	热电阻	PT100	-50.0℃ ~ 650.0℃
		PT1000	-50.0℃ ~ 250.0℃
		4 - 20mA	4.00 ~ 20.00mA

信号输出

项目	规格		
输出周期	1 秒		
D/A 转换位数	12 位		
变送输出	类型	类型	可测量范围
	直流电流	4 - 20mA	4.00 ~ 20.00mA

配电（变送器电源输出）

项目	规格
配电电压	3 路 24VDC±10%，1 路 12VDC±10%
输出电流	≤30mA
其它	差压和压力配电共地

报警

项目	规格
报警通道	流量、温度、压力
报警类型	上限报警、下限报警
显示	发生报警时，在数显画面上显示报警状态。
报警记录	保存最近50条报警信息
触点容量	250VAC/3A，30VDC/3A（阻性负载），触点类型为常开

补偿运算

项目	规格
运算周期	1 秒

16.2 显示规格

显示

项目	规格
显示*	320×200 TFT 液晶显示屏

16.3 一般规格

性能

项目	规格
计算不确定度	≤0.05%
显示/测量精度	数值精度：全量程基本误差 ≤ 0.2%F.S.
输入阻抗	电流信号：约 250Ω
电阻测量激励电流	0.25mA
断偶检测电流	约 1uA
最大共模噪声电压	250VACrms(50Hz)

电源

项目	规格
额定电源电压	220VAC / 24VDC
允许电压范围	100VAC～240VAC / 24VDC ± 10%
额定电源频率	50Hz
功耗	≤10W

结构

项目	规格
安装	嵌入式仪表盘安装(垂直平面)
安装角度	最多允许从水平面向后倾斜 30 度
安装板厚度	1 ～ 12mm
材质	ABS 塑料
外部尺寸	160(W)×80(H)×100(D)
重量	约 0.5Kg

标准运行条件

项目	规格
电源电压	220VAC/24VDC
电源频率	50Hz
环境温度	0℃ ～ 50℃
环境湿度	0% ～ 85%(不结露)
预热时间	接通电源后 30 分钟
安装位置	室内

运输和存储条件

项目	规格
环境温度	-10℃ ～ 60℃
环境湿度	0% ～ 95%(不结露)

时钟

项目	规格
时钟	可运行于 2000 年 ～ 2099 年
时钟精度	±10ppm(0 ～50℃)，不包括打开电源时所导致的延迟误差(1 秒以下)
时钟电池寿命	约 10 年(室温下)

数据

项目	规格
历史数据条数	大于 4 万条
资料保存年限	约 10 年

16.4 流量运算规格

装置

类型	节流装置
孔板	角接取压[GB/T2624.2-2006]
	法兰取压[GB/T2624.2-2006]
	D-D/2 取压[GB/T2624.2-2006]
喷嘴	ISA1932 喷嘴[GB/T2624.3-2006]
	长径喷嘴[GB/T2624.3-2006]
	文丘里喷嘴[GB/T2624.3-2006]
文丘里管	铸造收缩段文丘里管[GB/T2624.4-2006]
	机械加工收缩段文丘里管[GB/T2624.4-2006]
	粗焊铁板收缩段文丘里管[GB/T2624.4-2006]

介质

项目	计算标准
天然气压缩系数	摩尔组成[GB/T 17747.2-2001]
	物性值[GB/T17747.3-2011]
密度、发热量	GB/T11062-2014
	ISO6976-2016
